



NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIÍ (Tento krok musí provést dospělá osoba)

Příprava: Před výměnou si připravte 3 nové knoflíkové baterie 1.5 V AG13 a jeden křížový šroubovák (není součástí balení)

1. Šroubovákem odšroubujte šroubek na krytu baterie, jak je znázorněno.
2. Vyjměte staré knoflíkové baterie.

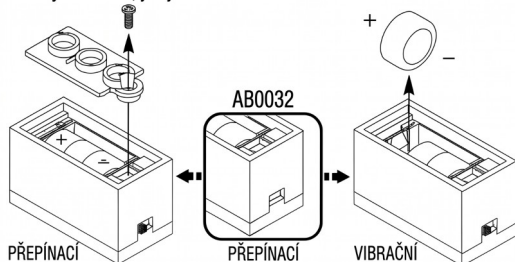


3. Vložte nové knoflíkové baterie do modulu. Dbejte na správnou polaritu. Zapnutím spínače otestujte, zda světlo funguje.
4. Nakonec nasadte kryt baterie a zašroubujte šroubek zpět.

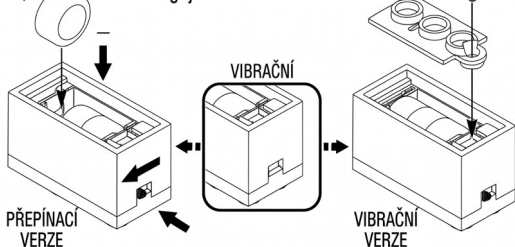


BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS (This step must be performed by an adult)

Preparation: Before replacement, please prepare 3 new 1.5 V AG13 button cell batteries and one Phillips screwdriver (not included)

1. Use a screwdriver to unscrew the screw on the battery cover as shown.
2. Remove the old button cell batteries.

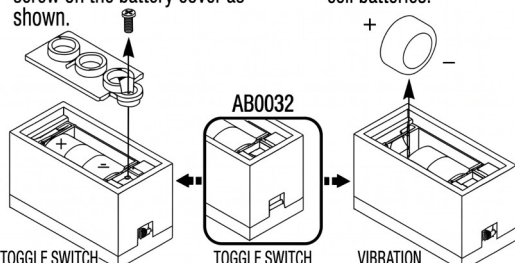

3. Insert the new button cell batteries into the module. Pay attention to the correct polarity. Test if the light functions by turning on the switch.
4. Finally, place the battery cover and screw the screw back on.

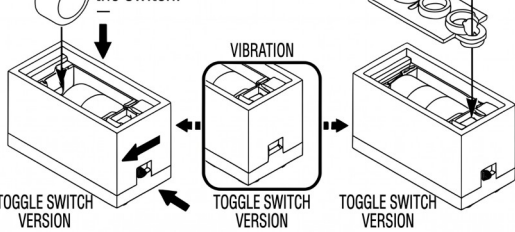

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

1. Výrobek používá 3 knoflíkové baterie 1.5 V "AG13"
2. Při vyjímání a vkládání baterií dbejte na správnou polaritu a napětí, jak je označeno na prostoru pro baterie; baterie nesmí být zkratovány;
3. Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet;
4. Nesmí se kombinovat různé typy baterií ani staré s novými;
5. Lze použít pouze doporučené baterie nebo baterie stejného typu;
6. Vybité baterie z hračky vyjměte; pokud hračku delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte;
7. Napájecí svorky nesmí být zkratovány;
8. Nepřipojujte k většímu než doporučenému počtu napájecích zdrojů;
9. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, zástrčky, kryt a další části.


BATTERY USAGE GUIDELINES

1. The product uses 3 1.5 V "AG13" button cell batteries.
2. When removing and inserting batteries, pay attention to correct polarity and voltage as marked in the battery compartment; do not short-circuit the batteries;
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
4. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
5. Only batteries of the recommended or equivalent type are to be used;
6. Exhausted batteries are to be removed from the toy; if the toy is not to be used for a long time, remove the batteries;
7. The supply terminals are not to be short-circuited;
8. Do not connect to more than the recommended number of power supplies;
9. Periodically check for damage to the wires, plugs, casing, and other parts.


NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIÍ (Tento krok musí vykonat dospělá osoba)

Příprava: Před výměnou si připravte 3 nové gombíkové baterie 1.5 V AG13 a jeden křížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia)

1. Skrutkovačem odskrutkujte skrutku na kryte batérie, ako je znázornené.
2. Vyberte staré gombíkové batérie.

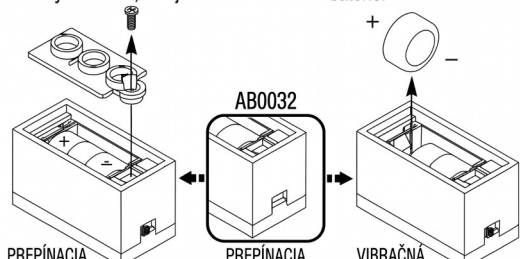


3. Vložte nové gombíkové batérie do modulu. Dbajte na správnú polaritu. Zapnutím spínača otestujte, či svetlo funguje.
4. Nakoniec nasadte kryt batérie a zaskrutkujte skrutku späť.

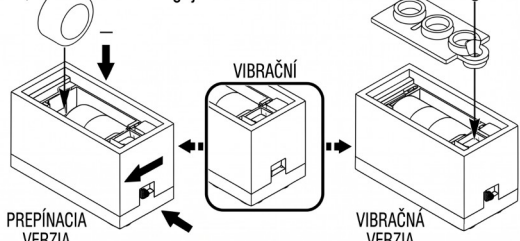


ANLEITUNG ZUM BATTERIEWECHSEL (Dieser Schritt muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden)

Vorbereitung: Bereiten Sie vor dem Wechsel 3 neue 1,5 V AG13-Knopfzellenbatterien und einen Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) vor.

1. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Schraube an der Batterieabdeckung wie gezeigt zu lösen.
2. Entfernen Sie die alten Knopfzellenbatterien.

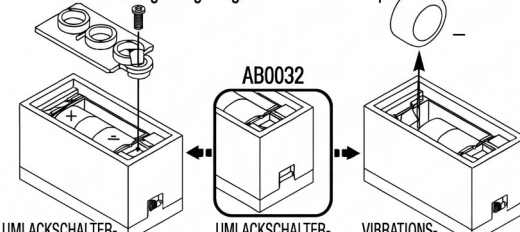

3. Setzen Sie die neuen Knopfzellenbatterien in das Modul ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Prüfen Sie durch Einschalten des Schalters, ob das Licht funktioniert.
4. Setzen Sie abschließend die Batterieabdeckung auf und schrauben Sie die Schraube wieder fest.

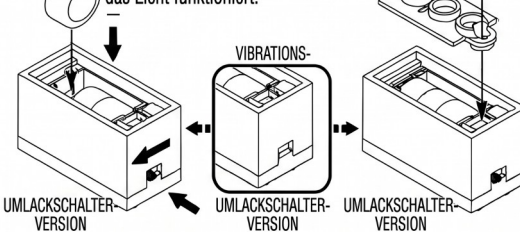

POKYNY NA POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

1. Výrobok používa 3 gombíkové batérie 1.5 V "AG13".
2. Pri vyberaní a vkladani batérií dbajte na správnu polaritu a napätie, ako je označené v priestore pre batérie; batérie nesmú byť skratované;
3. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať;
4. Nesmú sa kombinovať rôzne typy batérií ani staré s novými;
5. Je možné použiť len odporúčané batérie alebo batérie rovnakého typu;
6. Vybité batérie z hračky vyberte; ak hračku dlhší čas nepoužívate, batérie vyberte;
7. Napájacie svorky nesmú byť skratované;
8. Nepripájajte k väčšiemu než odporúčanému počtu napájacích zdrojov;
9. Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené vodiče, zástrčky, kryt a ďalšie časti.

BATERIE-VERWENDUNGSRICHTLINIEN

1. Das Produkt verwendet 3 1,5 V "AG13"-Knopfzellenbatterien.
2. Achten Sie beim Entfernen und Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität und Spannung, wie im Batteriefach markiert; schließen Sie die Batterien nicht kurz;
3. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden;
4. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden;
5. Es dürfen nur Batterien des empfohlenen oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden;
6. Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen; wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien;
7. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden;
8. Nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromversorgungen anschließen;
9. Prüfen Sie regelmäßig die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Teile auf Beschädigungen.